


# 外壁カラーシミュレート ご利用方法

①完成通知メール到着

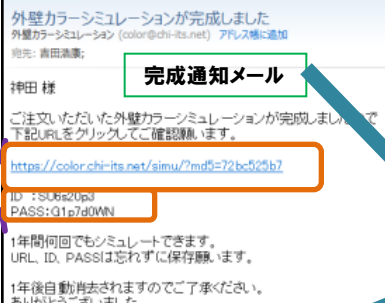

②メール内のURLをクリック

③ログイン画面に遷移

④表示されたID・PASSを入力、ログインボタンをクリック



⑦部位ごとの色の透明度の調整

推奨色パレット

色パレット

⑤写真全体の色の透明度の調整

⑥配色した色のオン・オフ

(注1)写真に存在しない部位は表示しません。

(注2)「特注部位」は、お客様が作成を指示した部位を表示します。(名称は変えられません)

⑧クリックするとRGBNo.を表示

⑨塗料No.

⑩最近使用した色

⑪色パレットを表示

DN-	DN-	DN-	DN-	SR-
85	80	75	70	41
SR-	SR-	SR-	SR-	SR-
420	421	426	103	174
SR-	SR-	SR-	SR-	SR-
177	428	165	401	417
SR-	SR-	SR-	SR-	SR-
408	409	402	427	
SR-	SR-	SR-	SR-	SR-
415	416	418	163	
SR-	SR-	SR-	SR-	SR-
175	113	133	108	
SR-	SR-	SR-	SR-	SR-
406	104	109	132	169
SR-	SR-	SR-	SR-	SR-
10	412	411		

rgb(105, 12, 12)

中止 選択

最近使用した色

色パレットを表示

パレットから色を探す (指定番号外)

カラーシミュレート画面



⑫気に入った配色を保管 (3パターンまで)

1)パターンNo.を選択  
2)部位毎に色を選択  
3)「色保存」をクリック

【ご注意】加工した外観写真データは納品後1年間保管し、1年後に自動消去します。

⑬配色した色数値 (RGB) をダウンロード

	A	B	C	D	E
1	全体の色の濃さ	70%	色数値CSV		
2					
3	部位	指定番号	RGB		
4	その他		rgb(100, 75, 75)		
5	1階外壁		rgb(165, 136, 128, 0.82)		
6	2階外壁		rgb(228, 213, 201, 0.77)		
7	胴差し		rgb(118, 107, 104, 0.83)		
8	軒天		rgb(138, 142, 151, 0.85)		
9	屋根		rgb(54, 53, 60, 0.79)		
10	雨樋 (優先)		rgb(239, 232, 232, 0.9)		
11					

⑭保管した配色を表示 (写真をクリック)



⑮保管した配色を再変更

【他の部位と同じ色を他の部位で使う方法】

ご利用方法2のマニュアルをご覧ください。